

poddi

保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
- ②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社神明きっちゃんにご連絡ください。
- ご購入の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または株式会社神明きっちゃんにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、株式会社神明きっちゃんへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
- ①ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ②お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- ④車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- ⑤本書のご提示のない場合。
- ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ先の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または株式会社神明きっちゃんにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を厳守しますので、ご了承ください。

品番:	AK-PD01	お買い上げ日:	年	月	日
保証期間: お買い上げ年月日より1年間		対象部分: 本体	保証の条件: 持ち込み修理		
お客様	お名前	様	電話		
	ご住所	〒			
販売店	販売店名・住所		電話		

販売元 株式会社 神明きっちゃん

〒650-0023 神戸市中央区栄町通6丁目1番21号
ホームページアドレス <http://www.akafuji.co.jp>

輸入元 株式会社 タリー

〒531-0074 大阪市北区本庄東1-18-1

株式会社 神明きっちゃん お客様相談窓口

☎ 0120-407-710

【受付時間】 土・日・祝日を除く 平日/午前9:00~午後5:00

※お問い合わせの前に「故障かな?と思ったら」
(9ページ)をご確認ください。

17A1


AKAFUJI

ソフトスチーム米炊飯器

AK-PD01



この取扱説明書をよく読み、
ご理解した上でご使用ください。

取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

業務用として使用しないでください。
この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use
only in Japan and can not be used in any
other country.

保証書付 室内用

もくじ

安全上のご注意	1・2
ご使用上のお願い	3
“ソフトスチーム米”とは各部の名称	4
ごはんの炊き方	5-7
お手入れについて	8
故障かな?と思ったら	9
保証とアフターサービスについて	10
仕様	
保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ず守っていただくことを説明しています。

● 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。 **注意** 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

● お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています(下記は絵記号の一例です)。

! この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 **⊘** この記号は、してはいけない「禁止」内容です。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

! 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがのおそれがあります。

異常故障例
・電源コードや差し込みプラグがふくれるなどの変形や、変色、損傷している。
・電源コードの一部や差し込みプラグがいつもより熱い。
・電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
・炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いニオイがする。
※すぐにお買上げ先またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

! 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、火災・感電・ショートの原因になります。

! 電源プラグ、器具用プラグは清潔にする。電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合はよく拭く。火災の原因になります。

! コンセントは単独で使う。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。

⊘ ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。感電やけがをすることがあります。

⊘ 改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。火災・感電、けがの原因になります。修理はお買上げ先またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

⊘ 蒸気口に手を触れたり、ふさいだりしない。やけどをすることがあります。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。

⊘ 水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電のおそれがあります。本体内部に水が入った場合は、お買上げ先またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

⊘ 炊飯中は絶対に外ふたを開けたり移動させない。やけどをすることがあります。

1

⊘ コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない。交流200V・船舶などの電源で使うと、火災・感電の原因となります。

⊘ 子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わせない。やけど・感電、けがをすることがあります。

⊘ 取扱説明書に記載した用途以外には使わない。火災・やけど・感電の原因になります。

⊘ 異物を入れない。すぎ間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。感電や異常動作して、けがをすることがあります。

⊘ 電源コードは乱暴に扱わない。電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、熱器具に近づけたりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

⊘ 器具用プラグ(磁石式)の先端にピンやゴミを付着させない。感電・ショート・絶縁不良・発火の原因になります。

⊘ 傷んだときは使わない。コードの電源プラグが傷んだとき、コードの一部や電源プラグが熱いとき、コードを動かすと通電したり、しなかつたりするとき、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。

注意

! 電源プラグを持って抜く。電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。感電やショートして発火することがあります。

! お手入れは冷めてから行う。高温部に触れて、やけどのおそれがあります。

⊘ 持ち運ぶときは、上ふたのボタンに触れない。上ふたが開いて、やけどやけがをすることがあります。

⊘ 使用中や使用後しばらくは内ふた、蒸気口にふれない。特に内ふたや内釜は高温になっていますので、やけどの原因になります。

⊘ 使わないときは電源プラグを抜く。やけどやけが、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。また、誤ってキーに触れるとスイッチが入り、炊飯ヒーターが発熱して高温になり、やけどの原因にもなります。

⊘ 水や火気の近くで使わない。感電や漏電の原因になります。故障は製品の変形、変色の原因にもなります。

⊘ 不安定な場所で使わない。不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない。火災の原因になります。

⊘ 壁や家具の近くで使わない。キッチン用収納家具等をお使いのときは、中に蒸気がこもらないようにする。火災の原因になります。

⊘ 専用釜以外は使わない。過熱、異常動作の原因になります。

2

ご使用上のお願い

次のような場所では使わない。

●直射日光のあたる場所 ●油等の飛び散る付近 ●ガスコンロ近くなど高温になる所
故障や炊飯器本体の変形、変色、劣化の原因になります。

空炊きはしない。故障や過熱、異常動作の原因になります。

海外や異なる電圧で使用しない。故障の原因になります(日本国内 交流100V専用)。

使用中、絶対にふきんをかけない。故障や外ふたの変形、変色の原因になります。

釜に傷をつけたり変形させない。うまく炊けない原因になります。

連続使用するときは本体を冷ましてから炊飯してください。

うまく炊けない原因になります。


製品は安定のよい場所に設置してください。

転倒するとやけど、けが、故障の原因になります。

異物がついたまま使わない。


炊きムラができてたり、生煮えになったりして炊飯がうまくできないことやエラーが出る原因になります。
内釜の外側や、つば部、ヒータープレート、釜底センサーに付着した米粒や水滴は、必ず拭き取ってから、使用してください。故障や誤動作の原因になります。

しっかりと拭き取って使用してください。

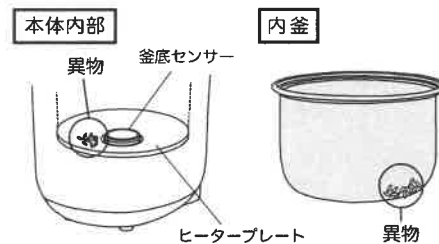

設置するときは、本体のまわりに
右記のようにすき間をあけてください。

近すぎると、棚などの家具が湿気で変形、
変色したり、カビが生えたり、
熱がこもって火災の原因になります。

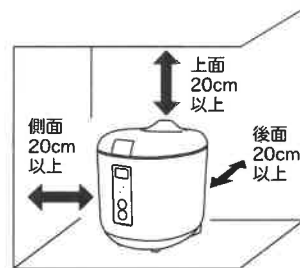

〈内釜のフッ素皮膜について〉

設置時や使用時に、内ふたとの接触部のフッ素皮膜が摩耗することがありますが、
食品衛生上、または性能上問題ありません。

〈においについて〉

ご購入後しばらくは、においがすることがありますが、
ご使用にともない少なくなっていくしますので心配ありません。

“ソフトスチーム米”とは


“ソフトスチーム”は株式会社T.M.Lの登録商標です。
“ソフトスチーム米”は株式会社T.M.L、早稲田大学、埼玉県産業技術総合センター
の共同研究から生まれた加工技術/特許技術を応用した加工米です。



“ソフトスチーム米”は株式会社T.M.L、早稲田大学、埼玉県産業技術総合センターの共同研究から生まれた加工技術/特許技術を応用。米粒内に含まれる酵素を働かせ、元々存在するでんぷんやたんぱく質を分解してブドウ糖やアミノ酸を生成するため、摂取カロリーは変化せず、健康的な美味しさを味わうことができます。ソフトスチーム技術で加工した米と本炊飯器を使用すると、①洗米せず、②浸漬せず、③短時間で、美味しく炊けます。

炊飯時間の目安	ソフトスチーム白米	0.5合/約10分[高速] (蒸らしを含め15分)
	ソフトスチーム玄米	0.5合/約32分 (蒸らしを含め39分)
	ソフトスチームもち玄米	0.5合/約35分 (蒸らしを含め40分)


各部の名称

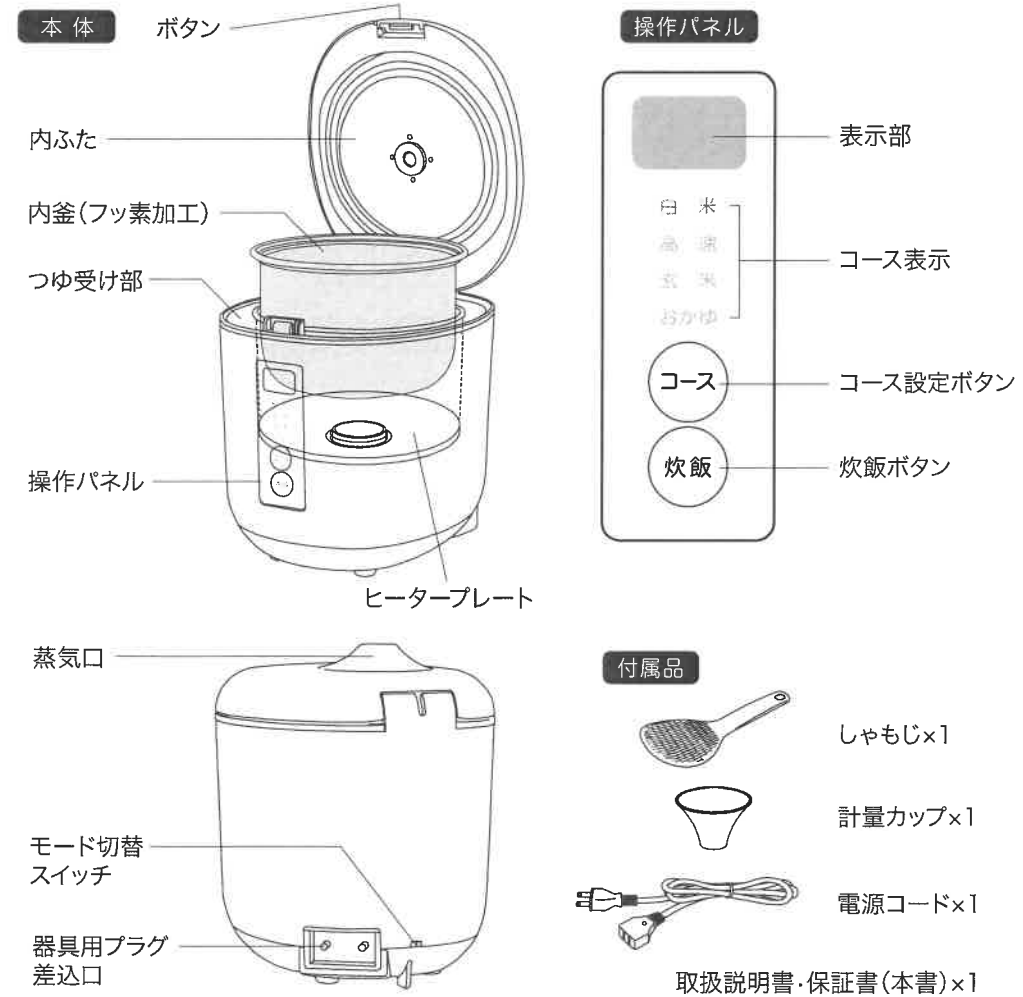

ごはんの炊き方


1 一般米を炊飯する場合は、お米を正しく計って内釜に入れる。

付属の計量カップ(0.5合)でお米を計って下さい。
計量カップすりきりいっぱい0.5合=約90mL(約75g)です。



2 水かげんをして内釜を炊飯器本体に入れる。

- メニューにあった水位目盛を選び、炊く量に合わせて水加減します。
- お好みにより、水加減を調整してください。
- 水加減は、水位目盛線の上下1~2mm程度を目安にしてください。
- 水をたくさん入れるとふきこぼれることがあります。
- 内釜をかるく左右に回して、お米がかたよらないように水平にならしてください。

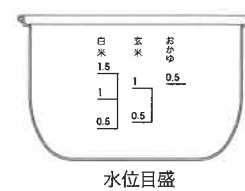

注意

内釜の中で米を研がないでください。
フッ素皮膜が傷んだり、内釜が変形することがあります。
お米の量に対する水の量は必ずお守りください。
また、1.5合を超える炊飯は絶対に行わないでください。
※ふきこぼれを起こし、やけど等の原因になります。

〈無洗米をさらに美味しく上手に炊くには〉

例えば、目の細かいざるに米を入れ、たっぷりと水を入れたボールに浸けてから内釜に移し、水加減をして炊いてください。(うまく炊けない、こげつき、ふきこぼれの原因となる米の表面のでんぷん質を1~2回すすいで取り除きます。)

3 内釜を本体に入れて、内ふたを外ふたに取り付け、外ふたを閉める。

- 必ず、内ふたが正しい方向についていることを確認してください。
- 内釜の底面と外側や炊飯器本体の内側に付着した米つぶや水滴は、必ず拭きとってください。
- 上ふたは、「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。




注意

内ふたと内釜、外ふたパッキンと内釜の間に米つぶなどの異物をはさまないでください。
異物がはさまった状態で炊飯すると、ふきこぼれたり、蒸気がもれたり、場合によっては、安全回路が作動し、故障の原因になります。

内ふたのつけ方・はずし方


〈つけ方〉

- 下図のように内ふたパッキンを内ふた取付軸に合わせて、差し込みます。

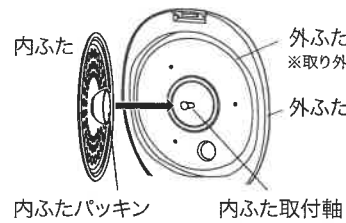

〈はずし方〉


- ①内ふたの外周を押さえ、反対側を持ち上げます。
 - ②隙間に手を入れ、外周を手前に引っぱります。
- ※外ふたパッキンは取り外しできませんので、無理に引っ張らないで下さい。

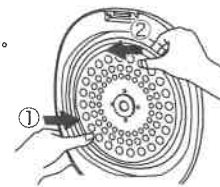


5

4 器具用プラグを本体の差込み口に取付け、電源プラグをコンセントに差し込む。

- 濡れた手で抜き差ししないでください。
- プラグを差し込むときは、器具用プラグ → 電源プラグの順に差し込んでください。
- プラグを抜くときは、電源プラグ → 器具用プラグの順に抜いてください。

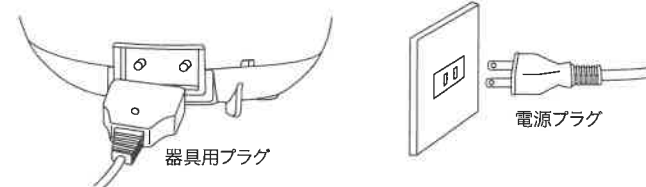

5 本体うしろのモード切替スイッチで「一般米」もしくは「ソフトスチーム米」を選ぶ。

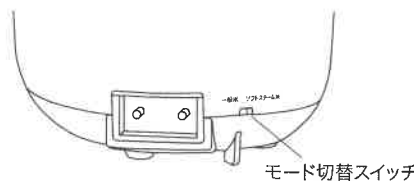

操作パネル表示部



一般米モード選択時

ソフトスチーム米モード選択時は右下のドットが点灯

6 コース設定ボタンを押して、炊飯コースを選択する。

コース選択 モード	白米コース (0.5~1.5合)	高速コース (0.5~1.5合)	玄米コース (0.5~1.0合)	おかゆコース (0.5合)
ソフトスチーム米 (浸漬なし)	ソフトスチーム白米 約13~27分 ソフトスチームもち玄米 約35~44分(0.5~1.0合)	ソフトスチーム白米 約10~16分 ソフトスチームもち玄米 約21~31分(0.5~1.0合)	ソフトスチーム玄米 約32~49分	ソフトスチーム白米 約45分
蒸らし時間	約5分	約5分	約7分	—
一般米 (浸漬あり)	一般白米/無洗米 約26~29分 炊飯前に1時間以上浸漬してください	一般白米/無洗米 約18~24分 炊飯前に1時間以上浸漬してください	一般玄米 約31~38分 炊飯前に6時間以上浸漬してください	一般白米 約45分
蒸らし時間	約7分	約5分	約7分	—

※炊飯時間は目安です(電圧100V、室温20℃、水温18℃、標準水位の場合)
炊飯量、お米の種類、室温、水温、水かげんなどにより多少異なります。
※ソフトスチームもち玄米は玄米の水位線にあわせてください。

10分以上何も操作をしないと、待機状態になります。

- 表示部、コース表示がすべて消灯します。
- 待機状態のときは、コース設定ボタンを押すと復帰します。
- 電源を入れた時、前回使用したコースに設定されます。


ソフトスチーム米を使ったレシピを、株式会社神明のホームページで紹介しております。
<http://www.akafuji.co.jp/10min/recipe/>

6

7 炊飯 を押し、炊飯を開始。

- ・水加減を間違えると、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。
- ・内釜が入っていないときは、炊飯を開始しないでください。ヒータープレートが発熱して高温になりますので、ご注意ください。

炊飯の途中で残時間の目安(分)が表示されます。
残時間は蒸らしが始まるまでの時間の目安です。

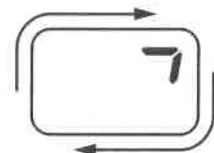

運転を開始すると表示が時計回りに動きます

8 蒸らしが終わったらよくほぐす。

- ・炊飯が終わると自動で蒸らしに移行します。蒸らしが終わるとブザーがなります。
- ・蒸らしが終わったら充分によくほぐしてください。余分な蒸気でのべたつきやニオイの発生を抑えます。

※内釜が熱くなっているので、ほぐす時に手を触れないようにしてください。
※内釜の底におこげができることがあります。



炊飯終了後自動的に「蒸らし」に移行

「蒸らし」中は表示が動いてお知らせします

9 炊飯・蒸らし終了後、自動的に「保温」に切り換わります。

- ・保温は約1時間経過すると自動停止します。



保温モード表示

ご使用後

1. 電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 器具用プラグを本体から外します。

△ 注意

- ご使用中はふたの蒸気口から熱い蒸気が出ます。蒸気口に手をかざしたり、触れたりしないでください。
- 空炊きしないでください。故障の原因になります。
- 内釜の外底面に水気が残っていると、ヒータープレート面が異常を起こす可能性がありますので十分に水を拭き取ってください。
- お米や水の量によって蒸気口から内容物が吹き出すことがありますのでご注意ください。
- ふたを開けるときは、熱い水滴が落ちますので、やけどに注意してください。

お手入れについて

- ・ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いて次のお手入れをしてください。
- ・お手入れは本体が冷めてから行ってください。
- ※使用してからすぐにお手入れをすると、やけどをする恐れがあります。



本体・ヒータープレートのお手入れ

布巾などに薄めた食器用洗剤を含ませ、よく絞ってから汚れを拭きます。その後同じように固く絞った布巾などで水拭きし、最後に乾いた布で付着した水を拭き取ってください。

外ふた・内ふたのお手入れ

内ふたは、使用のたびに外ふたから取りはずしてスポンジなどの柔らかいもので洗ってください。水分は乾いた布等で拭き取ってください。※お手入れ後は、内ふたを正しく取り付けてください。※変形させないよう注意してください。



内ふたパッキンは内ふたにつけたまま洗います。はずさないでください。

内釜、しゃもじ、計量カップのお手入れ

- ・内釜のフッ素加工皮膜を傷つけないような柔らかいスポンジに食器用洗剤を付け、こびりつきを落としてください。
- ・水ですすぎ、洗剤を流したあと、必ず水分をしっかりと拭き取ってください。
- ・シンク等で洗う際、内釜の上に重いものを置かないでください。また、強く握らないでください。変形する恐れがあります。
- ・たわし類では絶対に洗わないでください。傷がついたり変形する恐れがあります。

電源コード、電源プラグのお手入れ

- ・乾いた布で汚れやホコリを拭き取ってください。

△ 注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体、ヒータープレート等が冷めてからおこなってください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 洗剤は必ず台所用合成洗剤(食品用、調理器具用)を使用してください。
- 磨き粉、金属たわし、漂白剤、シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類で拭かないでください。傷がついたり変色、変形等の原因になります。
- 内釜、内ふたは食器洗い機や食器乾燥機を使用しないでください。
- 熱湯を使用しないでください。変形や割れの原因になります。

故障かな?と思ったら

「故障かな?」と思ったら、次の内容をお調べください。
 お確かめいただいてもわからないときは、弊社のお客様相談窓口にお問い合わせください。

状態	確認してください
ご飯がかたい、またはやわらかい。	・米の量、水かげんは正確ですか? ・内釜が変形していませんか? ・内釜の裏面やヒータープレート・釜底センサーに異物(ごはんつぶ)がついていませんか?(3ページ)
ご飯が、ひどく焦げる。	・内釜が変形していませんか? ・内釜の裏面やヒータープレート・釜底センサーに異物(ごはんつぶ)がついていませんか?(3ページ)
ふきこぼれる。	・内釜が変形していませんか? ・コースや水かげんは合っていますか? ・水かげんは、水位目盛の1~2mm程度の目安を超えていませんか? ・内ふたはついていませんか?(5ページ) ・内ふたと内釜、外ふたパッキンと内釜の間に米粒等の異物がはさまっていませんか? ・米の表面にでんぷん質が残っていませんか?(5ページ)
炊飯できない キーの操作ができない。	・電源プラグはコンセントに確実に差込まれていますか? ・器具用プラグは本体に確実に差込まれていますか? ・エラー表示が出ていませんか?(9ページ下)
炊飯中に音がる。	・内釜の外側や炊飯器本体内部に水滴がついていると、「パチパチ」と音がすることがありますが、故障ではありません。
外ふたと本体の間から蒸気が漏れる。	・内ふたが正しく取り付けられていますか? ・外ふたが正しく閉まっていますか?(5,6ページ) ・内釜が変形していませんか?
うまく炊けない。	・連続して使用していませんか?(3ページ)

炊飯中に停電があった場合は運転を停止して初期状態に戻ります。
 再度炊飯をスタートしても美味しく炊けないことがあります。
 ※内釜が変形した場合は、使用を中止し、弊社のお客様相談窓口にお問い合わせください。

エラー表示	確認してください	処置
E1	故障の可能性があります。	電源プラグを抜いて、弊社のお客様相談窓口にお問い合わせください。
E2	製品が高温になっています。 ・内釜が炊飯器本体に入っていますか? ・内釜の裏面やヒータープレート、釜底センサーに異物(ごはんつぶ)がついていませんか? ・内釜が変形していませんか? ・空炊きをしていませんか? ・水かげんは正確ですか?	電源プラグを抜いて、本体を冷ましてください。 やけどに注意してください。 ※内釜が変形した場合は、使用を中止し、弊社のお客様相談窓口にお問い合わせください。

※エラー時には10秒間ブザーが鳴ります。

保証とアフターサービスについて

①保証書

・この製品には、保証書がついています。
 保証書は、お買上げ先で『販売者名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

②修理を依頼される時

・保証期間中は、お買上げ先にて修理をご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合、有料修理となる場合があります。
 ・保証期間が過ぎているときは、お買上げ先または弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③補修用性能部品の保有期間

この炊飯器の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。

④ご使用中ふたと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買上げ先または弊社お客様相談窓口にて点検・修理をご依頼ください。
 ※お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

⑤修理サービスについてご不明な場合、修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げ先または弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検	長年ご使用のマイコン式炊飯器の点検を!!
<p>このような症状はありませんか?</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードや差込みプラグがふくれるなどの変形や変色、損傷している。 ●電源コードの一部や差込みプラグがいつもより熱い。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●本体がいつもと違って異常に熱くなったり、こげ臭いにおいがする。 	<p>ご使用中</p> <p>事故防止のため、使用を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ずお買上げ先または弊社お客様相談窓口にて点検をご依頼ください。</p>

●廃棄について 廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

仕様

品番	AK-PD01	炊飯量	ソフトスチーム白米、一般白米、無洗米 約0.09L~0.27L(0.5~1.5合)
品名	ソフトスチーム米炊飯器		ソフトスチーム玄米、一般玄米 約0.09L~0.18L(0.5~1.0合)
電源	交流100V 50Hz/60Hz		おかゆ 約0.09L(0.5合)
消費電力	800W	材質	本体:耐熱PP 内釜:アルミニウム合金(フッ素加工)
外形寸法	幅155×奥行180×高さ197mm	付属品	計量カップ、しゃもじ、電源コード
本体質量	約1.35Kg		
コード長さ	約1.1m		

●この商品は日本国内向けに設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となりますので、ご了承ください。